

# 海康TVI主機簡易設定Q&A

Q.如何開啟即時音訊?

A.請至 設定 > 即時影像 > 啟動音訊輸出，將方塊勾選  後儲存。

Q.如何錄聲音?

A.請至 錄影設定 > 編碼參數 > 錄音，將方塊勾選  後儲存。

Q.如何關閉警報聲?

A.請至 設定 > 異常設定 > 異常類型，選擇欲取消的項目，將聲音警示的方塊取消勾選  後儲存。


Q.如何設定網路連線(固定IP)?

A.請至 設定 > 網路參數 > 基本設定，將啟動DHCP的方塊取消勾選  後即可輸入IP等各參數，輸入完畢請按儲存。

Q.如何設定網路連線(PPPoE)?

A.請至 設定 > 網路參數 > PPPoE，勾選  啟動PPPoE後，輸入帳號密碼等資料，輸入完畢請按儲存。

※貼心小提醒：以中華電信為例，帳號皆為小寫英數字，請勿使用大寫。輸入範例：XXXXXXXX@ip.hinet.net

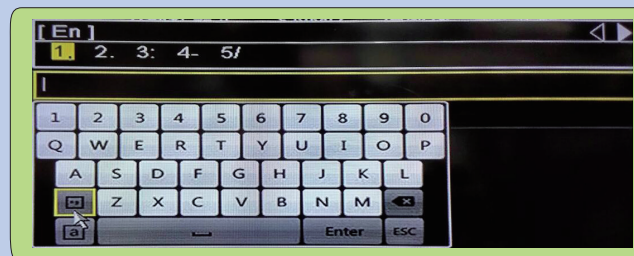

※輸入時請注意，選項2才是正確的「.」符號！

# 海康TVI主機簡易設定Q&A

Q.如何設定攝影機位移錄影?

A.請至 攝影機 > 位移偵測 > 選擇要設定位移偵測的攝影機，勾選啟動位移偵測 ，設定偵測區域後請按儲存。

Q.如何從主機端推波到手機?

A.請至 攝影機 > 位移偵測 > 處理方式 > 處理方式(分頁)，勾選 通知遠端監控軟體後請按儲存。

Q.如何在手機上開啟推波功能?

A.請至 警報管理 > 警報推波 > 選擇要推波的攝影機，點選 後即可。

Q.智慧搜尋該怎麼使用?

A.請至 回放 > 選擇欲回放的攝影機 > 選擇日期 > 拖曳時間軸 > 點選**智能重播** > 框出欲搜尋的區域後按下▶PLAY鍵即可。

※小提醒：一次只能點選一支攝影機！

Q.如何調整輸出解析度?

A.請至 設定 > 基本設定 > 解析度 調整。選擇完畢請按儲存。

Q.如何關閉登入密碼?

A.請至 設定 > 基本設定 > 將 啟動操作密碼**取消**勾選 後儲存

Q.如何關閉設定精靈?

A.請至 設定 > 基本設定 > 將 啟動設定精靈**取消**勾選 後儲存