

Q：海康網路攝影機(IPCAM)，如何激活(設定密碼)?

A：若配合海康 NVR(POE)使用時，則不需做下列程序(激活(設定密碼))。

激活(設定密碼)程序如下

STEP1：請使用集線器(HUB)或路由器(Router) 確實橋接 IPCAM 和電腦。

STEP2：請於下列海康_CMS(4200)下載點，下載安裝

<https://www.dropbox.com/sh/e3how0ycmh38iym/AAC-ijtD-IWKrw-UGc92F4S2a?dl=0>


或 將光碟片上入光碟機中，安裝 iVMS-4200.exe (CMS 中央監控程式)

PS.於[根目錄下：\ROOT\Application Software\iVMS-4200\ iVMS-4200.exe]





STEP3：於桌面上，雙擊點選 iVMS-4200 圖示

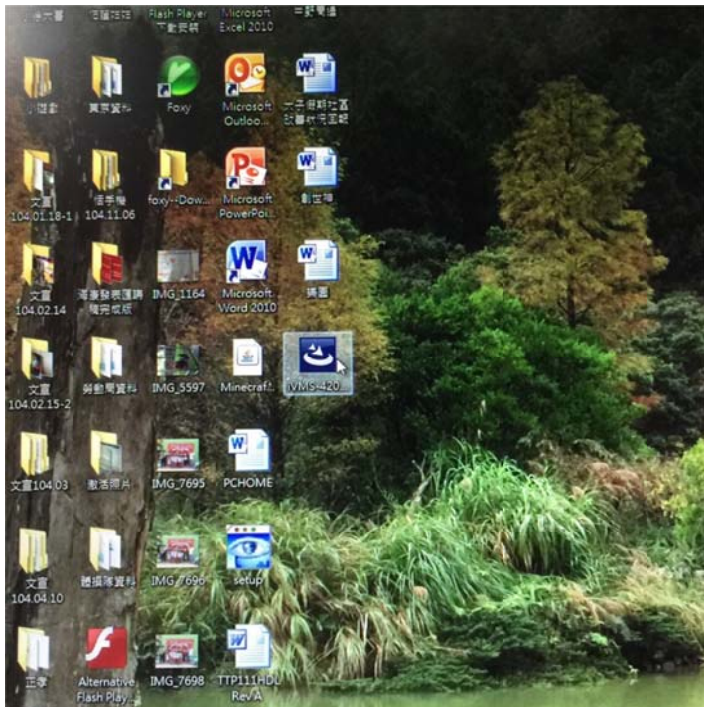

STEP4：並點選[伺服器]視窗



STEP5：點選[更新]，刷新網路上的設備



STEP6：抓到新設備後，請確認'安全性'欄位中顯示'未啟動'




STEP7：點選上方[Activate]選項



STEP8：跳出[啟動]視窗，於[密碼]和[密碼確認]欄，請鍵入[hk888888 或 新密碼]

PS.請注意，這兩欄密碼要相同

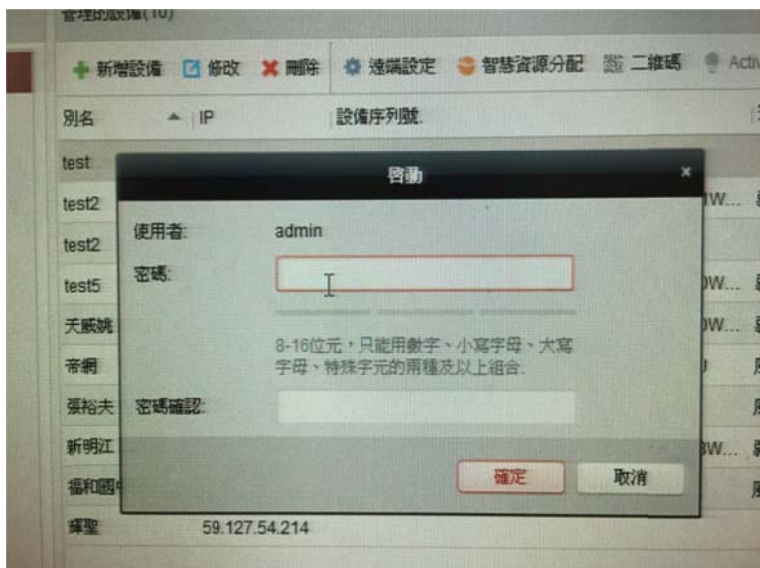

STEP9：輸出完成，請按“確定”，離開



STEP10：'安全性'欄位中顯示'已啟動'，則表示本設備已激活(設定密碼)完成



STEP10：完成資訊如下

IP 位址：192.168.1.64

帳號：admin

密碼：hk888888

Q：網路攝影機(IPCAM)，如何修改網路設備參數？

STEP1：請於下面畫面中，點選“修改網路資訊”



STEP2：於跳出的[修改網路參數]視窗中修改參數，修改完成後，按“確定”離開

經驗分享：如搭配其他廠牌的 NVR，除把“IP 位址”修改和 NVR 同網段外，可以試著把“閘道位址”設定為[0.0.0.0]。

