

Q：如果遇到主機有聲音，網路沒聲音？

A：請直接跳閱至步驟 STEP6~STEP9 步驟，謝謝。

Q：海康威視主機如何啟用聲音功能？

A：海康威視聲音功能設定；簡單分為三部分，【即時監聽】、【錄音存檔】、【網路手機聲音】，皆可以獨立設定。


啟用全部的聲音功能步驟如下，

首先，請務必確認麥克風是否接於對應的頻道接口，接著 STEP1，啟用【即時監聽】：

進入[系統設定]



STEP2：[即時影像]→[聲音輸出]→啟用打勾

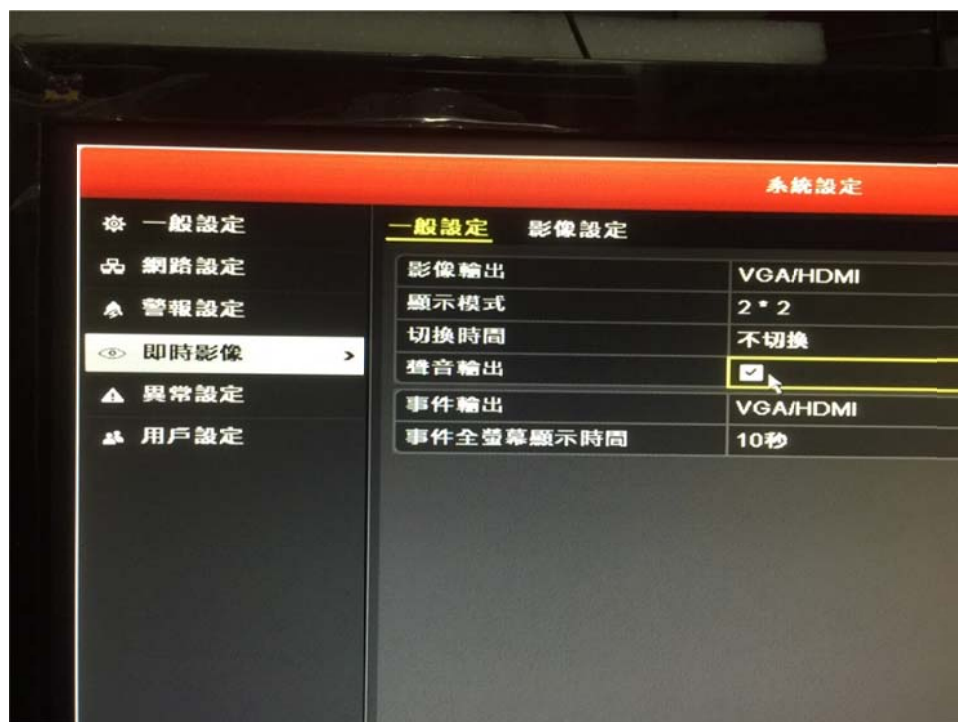

STEP3：右下角按[儲存]後，再按[退出]→即成功啟用即時監聽功能



STEP4，啟用【錄音存檔】：

進入[錄影設定]



STEP5： [錄影設定]→[本機端設定]→在想要錄製的攝影機頻道選單中→[錄製聲音]→啟用打勾



STEP6：[錄影設定]→[本機端設定]→在想要錄製的攝影機頻道選單中→[影音類型]→選用[影音錄影]



STEP7：右下角按[儲存]，先不用退出→已成功啟用錄音存檔功能



STEP8，啟用【網路手機聲音】：

[錄影設定]→[網路端設定]→在想要錄製的攝影機頻道選單中→[影音類型]→選用[影音錄影]



STEP9：右下角按[儲存]後，再按[退出]→即成功啟用網路手機聲音功能



以上完成所有啟用聲音功能